



80-393 GDAŃSK
ul. Krynicka 1
tel.: (058) 55 43 555
fax: (058) 55 43 500

ODDZIAŁY:

02-784 WARSZAWA
ul. Janowskiego 9
tel.: (022) 648 03 48..49
fax: (022) 648 03 50
tel.kom.: 0501 946 771

KATOWICE
40-700 RUDA ŚLĄSKA
ul. Ahtelika 1
tel./fax: (0-32) 342 10 50

Instrukcja obsługi

NISZCZARKA

KOBRA 260 HS-2



CHARAKTERYSTYKA

KOBRA 260 HS-2 to niszczarka typu „cross-cut“, która dzięki zainstalowaniu dwóch silników dużej mocy umożliwia jednorazowe cięcie do 13 kartek A4 (70g/m², Uzas = 230V) lub też od 8 - 10 kartek A4 (80g/m²).

W trakcie procesu niszczenia niszczarka ta może zniszczyć jedynie małe zszywki biurowe.

Posiada świetlny sygnalizator przepełnienia kosza na ścinki.



KOBRA 260 HS-2 posiada możliwość obsługi ręcznej.

OBSŁUGA URZĄDZENIA

Włóż wtyczkę do prądu. Włącz urządzenie używając przełącznika ON/OFF. Maszyna jest gotowa do pracy. Po włożeniu dokumentu w szczelinę wejściową niszczarki czujnik automatycznie włącza motor i po zniszczeniu papieru wyłącza. Pozycja przełącznika „R” (reverse) - cofanie, służy do wycofania włożonych dokumentów; przydatna w przypadku zablokowania niszczarki na skutek włożenia zbyt dużej jednorazowej ilości dokumentów. Przed wybraniem opcji „R” (reverse) należy koniecznie użyć przełącznika „0” (stop), który służy do zatrzymania pracy niszczarki.

RĘCZNA OBSŁUGA URZĄDZENIA

Odłącz wtyczkę zasilającą (1). Wykręć śrubkę (2) - pokazana na rysunku A. Obróć pokrywę (3) z pozycji początkowej widocznej na rysunku A do pozycji zaznaczonej na rysunku B. Na powrót wkręć śrubkę (2) - tak jak pokazuje to rysunek B. Zamontuj rączkę (4) w otworze pokrywy. Niszczarka jest gotowa do obsługi ręcznej.

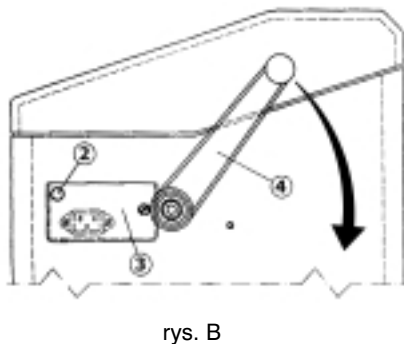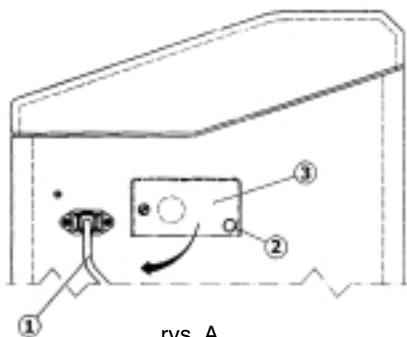

SPOSÓB UŻYTKOWANIA

Cięcie maksymalnych ilości kartek dopuszczalnych dla danego modelu nie jest właściwym sposobem użytkowania niszczarek.

Eksploatacja każdego urządzenia z maksymalnymi dopuszczalnymi wartościami obciążeń prowadzi do zmniejszenia jego żywotności. Dlatego też w celu zachowania trwałej i bezawaryjnej pracy niszczarek zaleca się stosować wkłady nie przekraczające 70 % maksymalnej jednorazowej ilości kartek dla danego modelu.

Zabrania się wkładać do niszczarek większych ilości kartek niż maksymalna. Może to bowiem spowodować zablokowanie urządzenia i prowadzić do dużych przeciążeń układów mechanicznych, znacznie zmniejszających trwałość niszczarki, a nawet prowadzić do jej uszkodzenia.

Nie należy ciąć elementów metalowych, które mogą obniżyć jakość cięcia lub doprowadzić do uszkodzenia noży tnących.

KONSERWACJA

Niszczarka KOBRA 260 HS2 wymaga smarowania noży co ok. 20 min. sumarycznego czasu pracy.

Dla wszystkich niszczarek tego typu, ze względu na dużą ilość pyłu papierowego, powstającego podczas cięcia, mogącego zakleszczyć noże, przestrzeganie właściwych okresów smarowania jest elementem krytycznym dla właściwej żywotności urządzenia. Do smarowania należy używać rzadkiego oleju (olejek maszynowy - również dostępny u Twojego sprzedawcy). Aby naoliwić noże należy włączyć przycisk REVERSE i obficie zlać wałki przez szczelinę wejściową. Nadmiar oleju spłynie do kosza ze ścinkami.

USTERKI

W przypadku wystąpienia usterki, urządzenie wraz z kartą gwarancyjną i opisem uszkodzenia należy przekazać sprzedawcy, lub do najbliższego autoryzowanego serwisu. Użytkownik powinien zachować oryginalne i kompletne opakowanie. W przypadku przekazania urządzenia do naprawy w nieoryginalnym i niekompletnym opakowaniu, ryzyko uszkodzenia urządzenia podczas transportu ponosi nabywca. Dlatego też w przypadku braku oryginalnego opakowania w interesie nabywcy leży wykonanie jak najlepszego opakowania zastępczego.

UWAGA!

- Przeczytaj uważnie instrukcję zanim przystąpisz do pracy,
- Sprawdź czy napięcie prądu i częstotliwości podane na płycie znamionowej, znajdującej się na spodzie maszyny są takie jak w Twoim gniazdku,
- Nie pracuj na maszynie jeżeli kosz jest pełny,
- Wyłącz wtyczkę z gniazdka:
 - a. zanim opróżnisz kosz,
 - b. przed naprawą lub konserwacją,
 - c. przed otwarciem maszyny w przypadku naprawy,
- Zwróć uwagę na płytkę z ostrzeżeniem, umieszczoną na górze maszyny w celu uniknięcia wciągnięcia biżuterii, krawatu, palców,
- Maszyna nie może być obsługiwana przez dzieci.