



80-393 GDAŃSK

ul. Krynicka 1

tel.: (058) 55 43 555

fax: (058) 55 43 500

ODDZIAŁ:

02-784 WARSZAWA

ul. Janowskiego 9

tel.: (022) 648 03 48..49

fax: (022) 648 03 50


Instrukcja obsługi

NISZCZARKA

KOBRA 400



ELEMENTY URZĄDZENIA

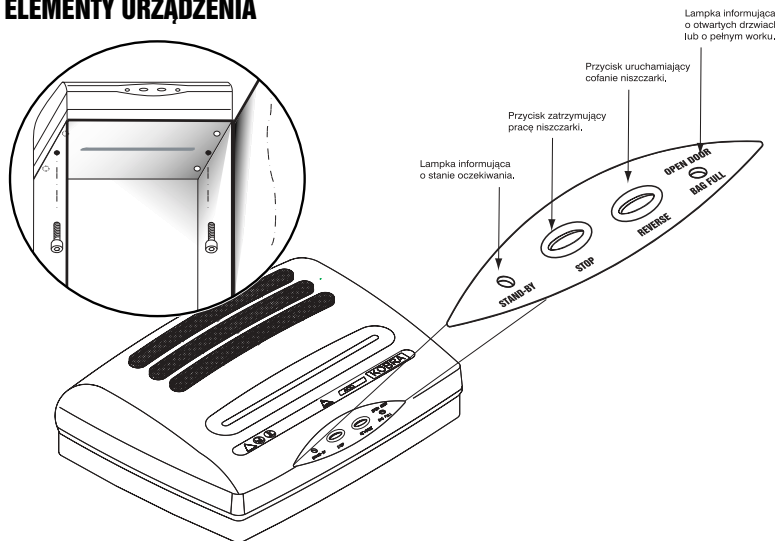

Charakterystyka

Niszczarki z rodziny **KOBRA 400** charakteryzują się bardzo dużą mocą i wydajnością. Mogą być wykorzystywane do niszczenia bardzo dużych ilości papieru.

Wyposażone są w napęd łańcuchowy z przekładniami stalowymi oraz silniki przystosowane do pracy ciągłej.

Niszczarki z rodziny KOBRA 400 mogą być dodatkowo wyposażone w półki na wydruki komputerowe.

KOBRA 400 S5 to niszczarka dokumentów dużej mocy, zaprojektowana do niszczenia dużych ilości papieru. Tnie jednorazowo maksymalnie:

60-62 kartki (A4 - 70g/m², Uzas = 230 V)

47-49 kartki (A4 - 80g/m², Uzas = 220 V).

KOBRA 400 S5 przystosowana jest do cięcia zszywek, małych spinaczy, kart plastikowych, dyskietek i płyt CD.

KOBRA 400 C2 to niszczarka dokumentów typu „cross-cut” tnąca papier na ścinki o wymiarach 1,9 x 15 mm. Oprócz cięcia papieru niszczarka może zniszczyć zszywki i małe spinacze, karty plastikowe oraz płyty CD.

Tnie jednorazowo maksymalnie:

29-31 kartki (A4 - 70g/m², Uzas = 230 V)

23-24 kartki (A4 - 80g/m², Uzas = 220 V).

KOBRA 400 C4 to niszczarka dokumentów typu „cross-cut” tnąca papier na ścinki o wymiarach 3,5 x 40 mm. Oprócz cięcia papieru niszczarka może zniszczyć zszywki, małe spinacze, karty plastikowe, dyskietki oraz płyty CD.

Tnie jednorazowo maksymalnie:

44-48 karetek (A4 - 70g/m², Uzas = 230 V)

35-38 kartki (A4 - 80g/m², Uzas = 220 V).

MONTAŻ

Otwórz drzwiczki i zdejmij z prowadnic urządzenie podtrzymujące worek plastikowy na ścinki. Niszczarka posiada 2 motylkowe śruby unieruchamiające resorowany moduł tnący. Zlokalizuj te śruby (zgodnie z rysunkiem) i wykręć je. Praca z niewykręconymi śrubami będzie głośniejsza. W przypadku konieczności przemieszczenia niszczarki lub jej transportu należy koniecznie wkręcić te śruby (Uwaga! transport bez tych śrub grozi uszkodzeniem niszczarki). Następnie załóż worek plastikowy na urządzenie podtrzymujące i włóż z powrotem na prowadnice. Umieść prowadnice w skrzyni i zamknij drzwiczki.

OBSŁUGA URZĄDZENIA

1. Włóż wtyczkę do prądu.
2. Włącz urządzenie używając przełącznika ON/OFF.
3. Po zapaleniu się lampki STAND-BY niszczarka jest gotowa do pracy.
4. Po włożeniu dokumentów w szczelinę wejściową niszczarki czujnik automatycznie włącza motor i po zniszczeniu papieru wyłącza.
5. Pozycja przełącznika „R” (REVERSE) - cofanie, służy do wycofania włożonych dokumentów; przydatna w przypadku zablokowania niszczarki na skutek ułożenia zbyt dużej jednorazowej ilości dokumentów.
6. Kobra 390 jest wyposażona w specjalne czujniki pomiarowe, które automatycznie zatrzymują maszynę, na wypadek gdy ta ma pełen worek lub otwarte drzwiczki oraz w przypadku przegrzania silnika maszyny. Po ok. 15 min przeznaczonych na ochłodzenie silnika maszyny jest gotowa do dalszej pracy.

UWAGA!

Kiedy automatyczna ochrona silnika zostanie uruchomiona (tzw. termiczny wyłącznik silnika), nie jest możliwe uruchomienie niszczarki, mimo że na panelu sterowania włączony jest sygnał czuwania oznaczający gotowość maszyny do pracy. Należy odczekać do czasu wystudzenia silników niszczarki.

SPOSÓB UŻYTKOWANIA

Cięcie maksymalnych ilości kartek dopuszczalnych dla danego modelu nie jest właściwym sposobem użytkowania niszczarek. Eksploatacja każdego urządzenia z maksymalnymi dopuszczalnymi wartościami obciążeń prowadzi do zmniejszenia jego żywotności. Dlatego też w celu zachowania trwałej i bezawaryjnej pracy niszczarek zaleca się stosować wkłady nie przekraczające 70 % maksymalnej jednorazowej ilości kartek dla danego modelu. Zabrania się wkładać do niszczarek większych ilości kartek niż maksymalna. Może to bowiem spowodować zablokowanie urządzenia i prowadzić do dużych przeciążeń układów mechanicznych, znacznie zmniejszających trwałość niszczarki, a nawet prowadzić do jej uszkodzenia. Nie należy ciąć dużych elementów metalowych, które mogą obniżyć jakość cięcia lub doprowadzić do uszkodzenia noży tnących.

Parametry niszczarek, w tym także jednorazowa ilość niszczonej kartki, są określone przez producenta indywidualnie dla każdego modelu. Pojawiające się rozbieżności

w większości wypadków wynikają z innego napięcia w sieci, różnej gramatury papieru lub zbyt długiego użytkowania urządzenia bez należytej konserwacji.

Jeżeli zdarzy się, że niszczarka zniszczy jednorazowo mniej kartek niż podaje to producent, prosimy w pierwszej kolejności sprawdzić czy rzeczywista wartość napięcia w sieci odpowiada napięciu ustalonemu dla określonej liczby niszczonej kartek oraz naoliwić system noży tnących.

KONSERWACJA

1. Niszczarki KOBRA 400 S5 wymagają smarowania noży co ok. 2 godz. sumarycznego czasu pracy.
2. Niszczarki typu „cross-cut”- KOBRA 400 C2, KOBRA 400 C4 wymagają smarowania noży minimalnie co ok. 20 min. sumarycznego czasu pracy.
3. Dla wszystkich niszczarek tego typu, ze względu na dużą ilość pyłu papierniczego, powstającego podczas cięcia, mogącego zakleszczyć noże, przestrzeganie właściwych okresów smarowania jest elementem krytycznym dla właściwej pracy niszczarki.
4. Do smarowania należy używać rzadkiego oleju (typowy olejek maszynowy - również dostępny u Twojego sprzedawcy).
5. Aby naoliwić noże należy włączyć przycisk REVERSE i obficie zlać wałki przez szczelinę wejściową.
6. Nadmiar oleju spłynie do kosza ze ścinkami.

USTERKI

W przypadku wystąpienia usterki, urządzenie wraz z kartą gwarancyjną i opisem uszkodzenia należy przekazać sprzedawcy lub do najbliższego autoryzowanego serwisu.

Urządzenie może być przekazane do naprawy dalej, dlatego też użytkownik powinien zachować oryginalne i kompletne opakowanie. W przypadku przekazania urządzenia do naprawy w nieoryginalnym i niekompletnym opakowaniu, ryzyko uszkodzenia urządzenia podczas transportu ponosi nabywca. Dlatego też w przypadku braku oryginalnego opakowania w interesie nabywcy leży wykonanie jak najlepszego opakowania zastępczego.

UWAGA!

- Przeczytaj uważnie instrukcję zanim przystąpisz do pracy.
- Sprawdź czy napięcie prądu i częstotliwości podane na płytce znamionowej, znajdującej się na spodzie maszyny są takie jak w Twoim gniazdku.
- Nie używaj niszczarki jeżeli kosz jest pełny.
- Wyłącz wtyczkę z gniazdka:
 - a. zanim opróżnisz kosz,
 - b. zanim zdejmiesz obudowę głowicy,
 - c. przed naprawą lub konserwacją,
- Zwróć uwagę na płytkę z ostrzeżeniem, umieszczoną na górze maszyny w celu uniknięcia wciągnięcia biżuterii, krawatu, palców.
- Maszyna nie może być obsługiwana przez dzieci.