



**80-393 GDAŃSK**

ul. Krynicka 1

tel.: (058) 55 43 555

fax: (058) 55 43 500

**ODDZIAŁ:**

02-784 WARSZAWA

ul. Janowskiego 9

tel.: (022) 648 03 48..49

fax: (022) 648 03 50

# Instrukcja obsługi

*instruction manual*



## NISZCZARKA **PPS 120C**

**PPS 120C SHREDDER**



## UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA



Urządzenie nie może być użytkowane przez więcej niż jedną osobę w tym samym czasie.



Podczas niszczenia dokumentów, nie można przeprowadzać innych czynności na urządzeniu (np. czyszczenia itp.)



Nie dopuszczać dzieci w pobliże urządzenia. Urządzenie zostało zaprojektowane pod potrzeby dorosłych i przystosowane do bezpiecznego użytkowania i obsługi tylko przez dorosłych.



Naprawy muszą być dokonywane przez wykwalifikowany serwis.



Należy trzymać luźne przedmioty (np. krawaty, biżuterię, włosy) z dala od szczeliny wejściowej niszczarki. Nie zastosowanie się do tego zalecenia może spowodować obrażenia!



Nie należy wkładać palców do szczeliny wejściowej niszczarki.



W przypadku niebezpieczeństwa należy bezzwłocznie wyłączyć urządzenie.



Należy zawsze wyłączyć wtyczkę z gniazda przed otwarciem maszyny.




Niszczarka dokumentów jest przeznaczona do niszczenia papierów, kart kredytowych i płyt CD. Niszczenie innych materiałów może spowodować obrażenia bądź uszkodzenie urządzenia.

## MONTAŻ

- rozpakować niszczarkę
- ustawić na płaskiej powierzchni
- podłączyć maszynę do gniazda
- gniazdo powinno znajdować się w pobliżu niszczarki i powinno być łatwo dostępne
- połączenie urządzenia z siecią powinno być swobodnie dostępne.


## OBSŁUGA URZĄDZENIA

### Opis kontroltek:

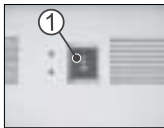

#### 1. Przełącznik (rys. 1)

- pozycja „I” - urządzenie gotowe do pracy,
- pozycja „O” - urządzenie wyłączone,
- pozycja „R” - funkcja REVERS

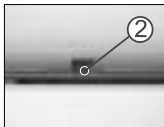

#### 2. Czujnik (rys. 2)

Czujnik automatycznie uruchamia niszczarkę po włożeniu papieru do szczeliny.

## NISZCZENIE PAPIERU

Przełącznik ustawić w pozycji „I”.

Wsunąć papier do szczeliny niszczarki.

Maszyna uruchamia się automatycznie i zaczyna niszczenie. Po zakończonej pracy wyłącza się automatycznie.



Zabrania się wkładać większej ilości kartek niż maksymalna, podana przez producenta.

W przypadku przepiętlenia urządzenia, postępować zgodnie z informacjami podanymi w „zacięcie papieru”.

## NISZCZENIE KART KREDYTOWYCH I PŁYT CD

Przełącznik ustawić w pozycji ON/AUTO.

Włożyć JEDNĄ kartę kredytową lub płytę CD do szczeliny niszczarki.

Maszyna uruchamia się automatycznie i zaczyna niszczenie. Po zakończonej pracy wyłącza się automatycznie.



Zabrania się wkładać jednorazowo więcej niż jedną kartę kredytową lub płytę CD. Zabrania się niszczenia papieru i kart kredytowych lub płyt CD jednocześnie.

## OCHRONA SILNIKA:

Silnik wyłącza się automatycznie w przypadku przeciążenia urządzenia. Należy wtedy wyłączyć niszczarkę ze źródła zasilania i odczekać aż silnik schłodzi się do temperatury pokojowej.

## KONSERWACJA

Aby zapewnić sprawne działanie niszczarki, należy okresowo smarować system tnący. Zaniechanie tej czynności może spowodować zmniejszenie wydajności pracy, zwiększenie poziomu hałasu, częste zapychanie niszczarki bądź uszkodzenie całego urządzenia. Noże tnące należy smarować po każdym piątym opróżnieniu kosza bądź w przypadku zwiększenia poziomu hałasu lub zmniejszenia wydajności cięcia.

## UWAGA!

Do konserwacji najlepiej używać typowy olej maszynowy - również dostępny u Twojego sprzedawcy.

## SPOSÓB KONSERWACJI

Zalać wałki smarem przez szczelinę wejściową, przełączyć przełącznik w pozycję „I” i uruchomić maszynę na 3 sek. (poprzez wsunięcie arkusza papieru przed czujnik), przełączyć przełącznik w pozycję „R” na 3 sek, zmieniać położenie między pozycję „I” i „R” przynajmniej trzy razy.

## DANE TECHNICZNE:

Model:	PPS 120C
Szerokość cięcia:	3,9 x 30 mm (ścinki)
Wydajność (ilość arkuszy)	15 arkuszy A4 70g/m <sup>2</sup>
Napięcie	230-240 V ~50m Hz

## SPOSÓB UŻYTKOWANIA

Cięcie maksymalnych jednorazowych ilości kartek dopuszczalnych dla danego modelu nie jest właściwym sposobem używania niszczarek. Eksploatacja każdego urządzenia z maksymalnymi dopuszczalnymi wartościami obciążeń prowadzi do zmniejszenia jego żywotności. Dlatego też w celu zachowania trwałości i bezawaryjnej pracy niszczarek zaleca się stosować wkłady nie przekraczające 70% maksymalnej jednorazowej ilości kartek dla danego modelu. Ilość maksymalną należy stosować wyłącznie sporadycznie.

Zabrania się wkładać do niszczarek większych ilości kartek niż maksymalna. Może to spowodować zablokowanie urządzenia i prowadzi do dużych przeciążeń układów mechanicznych znacznie zmniejszających trwałość niszczarki, a nawet prowadzących do jej uszkodzenia. Nie należy ciąć miękkich obiektów takich jak np.: folia, tekstylia, ręczniki papierowe i papier toaletowy. Również papier z taśmą samoprzylepną nie powinien być wkładany do niszczarki. Materiały te owijają się i zakleszczają noże.

## USTERKI

W przypadku wystąpienia usterki, urządzenie wraz z kartą gwarancyjną i opisem uszkodzenia należy przekazać sprzedawcy lub do najbliższego autoryzowanego serwisu. Urządzenie może być przekazane do naprawy dalej, dlatego też użytkownik powinien zachować oryginalne i kompletne opakowanie. W przypadku przekazania urządzenia do naprawy w nieoryginalnym lub niekompletnym opakowaniu ryzyko uszkodzenia urządzenia podczas transportu ponosi nabywca. Dlatego też w przypadku braku oryginalnego opakowania w interesie nabywcy leży wykonanie jak najlepszego opakowania zastępczego.

## UWAGA!

- Przeczytaj uważnie instrukcję zanim przystąpisz do pracy.
- Sprawdź czy napięcie prądu i częstotliwości podane na tabliczce znamionowej, znajdującej się na spodzie maszyny są takie jak w twoim gniazdku.

- Nie pracuj na maszynie jeżeli kosz nie jest zainstalowany
- Nie pracuj na maszynie jeżeli kosz jest pełny.
- Wyłącz wtyczkę z gniazdka:
  - a) zanim opróżnisz kosz,
  - b) zanim zdejmiesz maszynę ze stojaka,
  - c) przed naprawą lub konserwacją,
  - d) przed otworzeniem maszyny w przypadku naprawy.
- Zwróć uwagę na płytkę z ostrzeżeniem, umieszczoną na górze maszyny w celu uniknięcia wciągnięcia biżuterii, krawatu, palców.
- Maszyna nie może być obsługiwana przez dzieci.

## **WAŻNE ZALECENIA / OSTRZEŻENIA**

Aby zapewnić bezpieczeństwo użytkownika należy zachować środki ostrożności przy instalacji i obsłudze urządzenia.

### **OGÓLNE**

Należy trzymać ręce, długie włosy, luźne ubrania i przedmioty typu łańcuszki czy krawaty, z dala od urządzenia w celu uniknięcia wciągnięcia w.w przedmiotów.

Niestabilna powierzchnia może spowodować, że urządzenie może spaść powodując poważne uszkodzenia ciała.

Należy unikać szybkiego zatrzymywania, używania dodatkowej siły i nierówności w podłodze gdy urządzenie jest przesuwane na wózku, na kółkach lub na stoliku.

Nie należy usuwać zabezpieczeń mechanicznych i elektrycznych, takich jak zamki, osłony i inne zabezpieczenia. Nie wolno wkładać przedmiotów nie przeznaczonych do urządzenia oraz należy unikać kontaktu z płynami (cieczami).

### **ELEKTRYCZNE**

Urządzenie powinno być podłączone do sieci elektrycznej tylko w taki sposób, jaki przedstawia instrukcja.

Gniazdo musi być ulokowane w pobliżu i musi być do niego łatwy dostęp. Podczas przemieszczania urządzenia należy odłączyć go od sieci i trzymać kabel przy urządzeniu.

Wyłączenie urządzenia następuje po wyjęciu wtyczki sznura zasilającego z gniazdka sieciowego, które powinno być zlokalizowane blisko urządzenia i być łatwo dostępne.

Nie wolno korzystać z urządzenia, gdy uszkodzony jest kabel doprowadzający prąd lub wtyczka jest uszkodzona, oraz gdy pojawiają się symptomy uszkodzenia urządzenia.

Należy skontaktować się ze sprzedawcą w celu uzyskania pomocy.

### **SERWISOWE**

Należy wykonywać tylko rutynowe procedury zgodne z zawartymi instrukcjami.

Nie należy samodzielnie naprawiać ani serwisować urządzenia. Należy odłączyć urządzenie od sieci i skontaktować się ze sprzedawcą gdy zaistnieje jedna lub więcej z niżej wymienionych usterek:

- do urządzenia dostał się płyn/ciecz,
- urządzenie działa wadliwie w wyniku nieprawidłowego użytkownika,
- urządzenie nie działa zgodnie z opisem w instrukcji.

## USTERKI

<b>problemy</b>	<b>kontrola</b>	<b>rozwiązanie</b>
urządzenie nie działa;	wtyczka nie jest dokładnie podłączona do gniazda;	podłącz dokładnie wtyczkę do gniazda;
	przełącznik nie jest ustawiony w pozycji „I”;	ustaw przełącznik na pozycję „I”;
	przełącznik jest w pozycji „I” ale nie pali się kontrolka;	sprawdź czy kosz jest dobrze ustawiony;
	kosz jest ustawiony na stojaku ale kontrolka nie świeci się;	wymij raz jeszcze kosz i sprawdź podłączenie do gniazda;
	niszczarka nie działa po włożeniu papieru;	papier powinien być wkładany centralnie aby uaktywnić czujnik;
	w przypadku gdy wykonano powyższe działania a urządzenie nie działa;	należy skontaktować się z najbliższym serwisem;
urządzenie nie działa po dłuższym użytkowaniu;	kontrolka świeci się;	należy wyłączyć niszczarkę z zasilania i pozwolić ostygnąć silnikowi do temperatury pokojowej;
urządzenie wstrzymało pracę podczas niszczenia dokumentów;	jeśli urządzenie pracowało bez przerwy przez dłuższy czas;	należy wyłączyć niszczarkę z zasilania i pozwolić ostygnąć silnikowi do temperatury pokojowej;
zwiększenie poziomu hałasu;	jeśli noże tnące urządzenia nie były okresowo smarowane/oliwione to zwiększa się poziom hałasu podczas niszczenia dokumentów;	wykonaj wtedy konserwację urządzenia opisaną w instrukcji;
zacięty papier;	włożono zbyt dużo arkuszy papieru jednorazowo; - więcej niż 15 arkuszy 70g/m <sup>2</sup> papieru - papier nie był włożony prawidłowo do szczeliny niszczarki;	włączyć przycisk „R” i spróbować samodzielnie usunąć zaklinowany papier, następnie włączyć „I” aby spróbować raz jeszcze zniszczyć dokumenty. Jeśli nastąpiło poważne zacięcie papieru zwrócić się do sprzedawcy.