


LAMINATING MACHINE

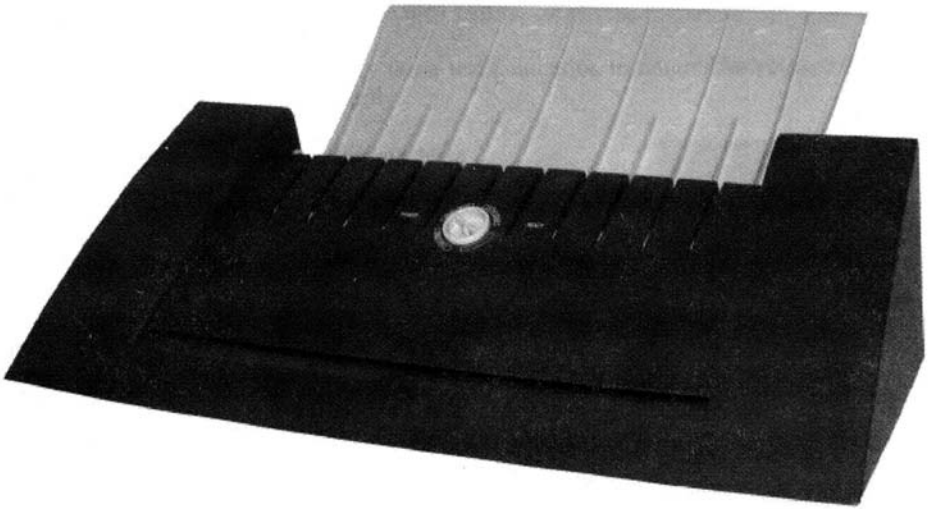

English.....	3
Français.....	5
Deutsch.....	7
Polski.....	9
Español.....	11
Nederlands.....	13

LAMINATOR

NOTA BEZPIECZENSTWA

Przed użyciem przeczytaj instrukcje
Nie umieszczaj kabla w miejscu, gdzie łatwo na niego nadeprnąć.
Nie otwieraj obudowy.
Nie używaj maszyny, jeśli jest mokra.
Wylacz maszynę I wyciągnij wtyczkę z gniazdka, gdy nie używasz.

Podczas używania, nie przykrywaj wentylatorów w maszynie.
Nie dotykaj wentylatorów podczas pracy maszyny.
Nie wtykaj żadnych rzeczy w wentylator.
Nie używaj maszyny, jeśli maszyna, kabel lub gniazdko jest uszkodzone.
Poczekaj, aż folie ostygna.


INSTRUKCJA OBSŁUGI

Przed laminacją, polecamy przeprowadzenie laminacji próbnej, by zapoznać się z maszyną I by upewnić się, że maszyna działa prawidłowo.


1. Usun opakowanie I podłącz maszynę do gniazdka.



2. Otwórz klapę maszyny (maszyna włącza się automatycznie)

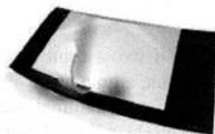

3. Ustaw regulator temperatury na odpowiednią temperaturę dla danej grubości folii laminacyjnej. Maszyna osiągnie zadana temperaturę w przeciągu ok. 3 min.

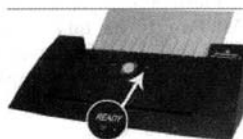


4. Kiedy sygnalizator świetlny się włącza, umieść folię laminacyjną na środku laminatora (**nadrukowana strona do przodu**).



Nie musisz używać carriera.

5. Folia automatycznie przejdzie przez maszynę. Wyjmij folię laminacyjną, tylko jeśli laminowanie zostało w pełni zakończone (ofoliowany dokument musi być w całości na zewnątrz)

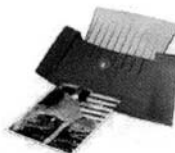

6. By wyłączyć maszynę, zamknij klapę I wyłącz z gniazdka maszynę.

BADZ OSTROŻNY: Jeśli zmieniasz typ folii na cieńszą, pozwól maszynie ochłodzić się do odpowiedniej temperatury. Jeśli zmieniasz z gorącej na zimną laminację, upewnij się, że maszyna jest zupełnie wystudzona.

ZIMNA LAMINACJA

Otwórz folię i umieść dokument przodem do nieprzylepnej części okładki. Umieść folię z dokumentem w maszynie zamknięta częścią skierowaną do przodu. Dla najlepszych rezultatów usuwaj papier ochronny sukcesywnie, gdy folia laminacyjna wchodzi w laminator.

Możesz również usunąć papier ochronny w całości przed umieszczeniem folii w maszynie, ale ta technika zwiększa ryzyko babli z powietrzem.

INNE INFORMACJE

Jeśli z jakichkolwiek powodów folia laminacyjna utknie w maszynie, możesz użyć przycisku cofającego folię (A3 / 15" Laminator) lub nacisnąć na dźwignię znajdującą się z tyłu maszyny, która rozdziela walki, co pozwala wyciągnąć folię (A4/9" Laminator)

Laminacja:

Polecamy zarówno podczas zimnej jak i gorącej laminacji pozostawienie minimalnego marginesu 3mm dookoła dokumentu. Jeśli laminowanych jest kilka rzeczy pozostaw 6mm odstępu pomiędzy nimi.

Jeśli chcesz obciąć folię laminacyjną, zrób to po laminacji. W przeciwnym razie obcięta folia może pozostawić klej na maszynie. Ołaminowany dokument możesz również obciąć bardziej precyzyjnie.

Możliwe problemy:

- A) Jeśli twoja folia nie jest zlaminiowana, może to oznaczać, że temperatura była zbyt niska, albo nie został pozostawiony wystarczająco duży margines.
- B) Jeśli twój laminat nie jest przejrzysty, może to oznaczać zbyt niską temperaturę lub zbyt dużą ilość dokumentu umieszczonego w folii.
- C) Jeśli laminat jest pofalowany, oznacza to zbyt wysoką temperaturę.
- D) **Punkty na folii** oznaczają, że klej wypłynął na walki. Przepuszczaj papier przez lamiantor do czasu, aż walki zostaną wyczyszczone.
- E) Folia laminacyjna **owinęła się wokół walków**. Usun folię za pomocą przycisku antyjammowego. Wyczyść walki przepuszczając czystą kartkę papieru (najlepiej 120g lub grubsza).

GWARANCJA

Maszyna ma gwarancję przez 2 lata (nie można powołać się na gwarancję, jeśli folia laminacyjna została umieszczona w złej pozycji lub złym kierunku, lub maszyna była użyta w nieodpowiednim celu).

DANE TECHNICZNE

Moc	220-240V
Zużycie energii.....	680W
Max szerokość laminacji.....	330mm/13"
Max grubość laminacji.....	2x250mic
Wymiary	22,5 x 15 x 55 cm
Waga	4,2 KGS