



80-393 GDAŃSK

ul. Krynicka 1

tel.: (058) 55 43 555

fax: (058) 55 43 500

ODDZIAŁ:

02-784 WARSZAWA

ul. Janowskiego 9

tel.: (022) 648 03 48..49

fax: (022) 648 03 50

Instrukcja obsługi

NISZCZARKA

NOVITECH PLUS C



UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA



Urządzenie nie może być użytkowane przez więcej niż jedną osobę.
Podczas niszczenia dokumentów, nie można przeprowadzać innych czynności (np. Czyszczenia urządzenia).

Nie dopuszczać dzieci w pobliżu urządzenia.

Naprawy muszą być dokonane przez wykwalifikowany serwis.



Należy trzymać luźne przedmioty (krawaty, biżuterię, włosy) z dala od szczeliny wejściowej niszczarki. Nie zastosowanie się to tego zalecenia może spowodować obrażenia!



Nie należy wkładać palców do szczeliny wejściowej niszczarki.



W przypadku niebezpieczeństwa, należy bezzwłocznie wyłączyć urządzenie.



Należy zawsze wyłączyć wtyczkę z gniazda przed otwarciem maszyny.



Niszczarka dokumentów jest przeznaczona do niszczenia wyłącznie papierów. Niszczenie innych materiałów może spowodować obrażenia bądź uszkodzenie urządzenia.

MONTAŻ

- rozpakować niszczarkę
- ustawić na płaskiej powierzchni (nie na wykładzinie bądź dywanie)
- podłączyć maszynę do gniazda
- gniazdo powinno znajdować się w pobliżu niszczarki i powinno być łatwo dostępne

OBSŁUGA URZĄDZENIA


Opis kontrolki:

1. Przełącznik (rys. 1)


- pozycja "1" - urządzenie gotowe do pracy,
- pozycja "0" - urządzenie wyłączone,
- pozycja "R" - funkcja REVERS

2. Czujnik (rys. 2)

Czujnik automatycznie uruchamia niszczarkę po włożeniu papieru do szczeliny

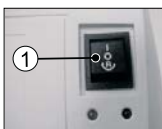

rys. 1

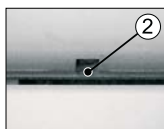

rys. 2

Niszczenie papieru

Przełącznik ustawić w pozycji I

Wsunąć papier do szczeliny niszczarki

Maszyna uruchamia się automatycznie i zaczyna niszczenie. Po zakończonej pracy wyłącza się automatycznie.



Zabrania się wkładać większej ilości kartek niż maksymalna, podana przez producenta.

OCHRONA SILNIKA:

Silnik wyłącza się automatycznie w przypadku przeciążenia urządzenia. Należy wtedy wyłączyć niszczarkę ze źródła zasilania i odczekać aż silnik schłodzi się do temperatury pokojowej.

KONSERWACJA:

Aby zapewnić sprawne działanie niszczarki, należy okresowo smarować system tnący. Zaniechanie tej czynności może spowodować zmniejszenie wydajności pracy, zwiększenie poziomu hałasu, częste zapychanie niszczarki bądź uszkodzenie całego urządzenia. Noże tnące należy smarować po każdym piątym opróżnieniu kosza bądź w przypadku zwiększenia poziomu hałasu lub zmniejszenia wydajności cięcia.

UWAGA!

Nie należy używać do konserwacji olejów syntetycznych opartych na nafcie ani smarów w aerozolu.

Do konserwacji najlepiej używać typowy olej maszynowy - również dostępny u Twojego sprzedawcy.

Sposób konserwacji:

zalać wałki smarem przez szczelinę wejściową, przełączyć przełącznik w pozycję AUTO „I” i uruchomić maszynę na 3 sek. (poprzez wsunięcie arkusza papieru przed czujnik), przełączyć przełącznik w pozycję REVERSE na 3 sek, zmieniać położenie między pozycję „I” i REVERSE przynajmniej trzy razy.

DANE TECHNICZNE:

Model:	MIRA NOVI TECH PLUS C / PS-408/B/
Szerokość cięcia:	4 x 30 (cross)
Wydajność (ilość arkuszy)	8 arkuszy A4 70g/m ²
Napięcie	230-240 V ~ 50m Hz

SPOSÓB UŻYTKOWANIA

Cięcie maksymalnych jednorazowych ilości kartek dopuszczalnych dla danego modelu nie jest właściwym sposobem używania niszczarek. Eksploatacja każdego urządzenia z maksymalnymi dopuszczalnymi wartościami obciążeń prowadzi do zmniejszenia jego żywotności. Dlatego też w celu zachowania trwałej i bezawaryjnej pracy niszczarek zaleca się stosować wkłady nie przekraczające 70% maksymalnej jednorazowej ilości kartek dla danego modelu. Ilość maksymalną należy stosować wyłącznie sporadycznie. Zabrania się wkładać do niszczarek większych ilości kartek niż maksymalna. Może to spowodować zablokowanie urządzenia i prowadzi do dużych przeciążeń układów mechanicznych znacznie zmniejszających trwałość niszczarki, a nawet prowadzących do jej uszkodzenia.

Nie należy ciąć miękkich obiektów takich jak np.: folia, tekstylia, ręczniki papierowe i papier toaletowy. Również papier z taśmą samoprzylepną nie powinien być wkładany do niszczarki. Materiały te owijają się i zakleszczają noże.

USTERKI

W przypadku wystąpienia usterki, urządzenie wraz z kartą gwarancyjną i opisem uszkodzenia należy przekazać sprzedawcy, lub do najbliższego autoryzowanego serwisu. Urządzenie może być przekazane do naprawy dalej, dlatego też użytkownik powinien zachować oryginalne i kompletne opakowanie. W przypadku przekazania urządzenia do naprawy w nieoryginalnym lub niekompletnym opakowaniu ryzyko uszkodzenia urządzenia podczas transportu ponosi nabywca.

Dlatego też w przypadku braku oryginalnego opakowania w interesie nabywcy leży wykonanie jak najlepszego opakowania zastępczego.

UWAGA!

- Przeczytaj uważnie instrukcję zanim przystąpisz do pracy.
- Sprawdź czy napięcie prądu i częstotliwości podane na tabliczce znamionowej, znajdującej się na spodzie maszyny są takie jak w twoim gniazdku.
- Nie pracuj na maszynie jeżeli kosz nie jest zainstalowany
- Nie pracuj na maszynie jeżeli kosz jest pełny.
- Wyłącz wtyczkę z gniazdka:
 - a) zanim opróżnisz kosz,
 - b) zanim zdejmiesz maszynę ze stojaka,
 - c) przed naprawą lub konserwacją,
 - d) przed otwarciem maszyny w przypadku naprawy.
- Zwróć uwagę na płytkę z ostrzeżeniem, umieszczoną na górze maszyny w celu uniknięcia wciągnięcia biżuterii, krawatu, palców.
- Maszyna nie może być obsługiwana przez dzieci.

WAŻNE ZALECENIA / OSTRZEŻENIA

Aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowania należy zachować środki ostrożności przy instalacji i obsłudze urządzenia.

OGÓLNE

Należy trzymać ręce, długie włosy, luźne ubrania i przedmioty typu łańcuszki czy krawaty, z dala od urządzenia w celu uniknięcia wciągnięcia w.w przedmiotów.

Niestabilna powierzchnia może spowodować, że urządzenie może spaść powodując poważne uszkodzenia ciała.

Należy unikać szybkiego zatrzymywania, używania dodatkowej siły i nierówności w podłodze gdy urządzenie jest przesuwane na wózku, na kółkach lub na stoliku.

Nie należy usuwać zabezpieczeń mechanicznych i elektrycznych, takich jak zamki, osłony i inne zabezpieczenia. Nie wolno wkładać przedmiotów nie przeznaczonych do urządzenia oraz należy unikać kontaktu z płynami (cieczami).

ELEKTRYCZNE

Urządzenie powinno być podłączone do sieci elektrycznej tylko w taki sposób, jaki przedstawia instrukcja.

Gniazdo musi być ulokowane w pobliżu i musi być do niego łatwy dostęp. Podczas przemieszczania urządzenia należy odłączyć go od sieci i trzymać kabel przy urządzeniu.

Wyłączenie urządzenia następuje po wyjęciu wtyczki sznura zasilającego z gniazdka sieciowego, które powinno być zlokalizowane blisko urządzenia i być łatwo dostępne.

Nie wolno korzystać z urządzenia, gdy uszkodzony jest kabel doprowadzający prąd lub wtyczka jest uszkodzona, oraz gdy pojawiają się symptomy uszkodzenia urządzenia. Należy skontaktować się ze sprzedawcą w celu uzyskania pomocy.

SERWISOWE

Należy wykonywać tylko rutynowe procedury zgodne z zawartymi instrukcjami.

Nie należy samodzielnie naprawiać ani serwisować urządzenia. Należy odłączyć urządzenie od sieci i skontaktować się ze sprzedawcą gdy zaistnieje jedna lub więcej z niżej wymienionych usterek:

- do urządzenia dostał się płyn/ciecz,
- urządzenie działa wadliwie w wyniku nieprawidłowego użytkowania,
- urządzenie nie działa zgodnie z opisem w instrukcji.

USTERKI

problemy	kontrola	rozwiązanie
urządzenie nie działa	wtyczka nie jest dokładnie podłączona do gniazda;	podłącz dokładnie wtyczkę do gniazda;
	przełącznik nie jest ustawiony w pozycji „I”;	ustaw przełącznik na pozycję „I”;
	przełącznik jest w pozycji “I” ale nie pali się kontrolka.	sprawdź czy kosz jest dobrze ustawiony;
	kosz jest ustawiony na stojaku ale kontrolka nie świeci się;	wymij raz jeszcze kosz i sprawdź podłączenie do gniazda;
	niszczarka nie działa po włożeniu papieru;	papier powinien być wkładany centralnie aby uaktywnić czujnik;
	w przypadku gdy wykonano powyższe działania a urządzenie nie działa;	należy skontaktować się z najbliższym serwisem;
urządzenie nie działa po dłuższym użytkowaniu;	kontrolka świeci się.	należy wyłączyć niszczarkę z zasilania i pozwolić ostygnąć silnikowi do temperatury pokojowej
urządzenie wstrzymało pracę podczas niszczenia dokumentów;	jeśli urządzenie pracowało bez przerwy przez dłuższy czas;	należy wyłączyć niszczarkę z zasilania i pozwolić ostygnąć silnikowi do temperatury pokojowej
zwiększenie poziomu hałasu;	jeśli noże tnące urządzenia nie były okresowo smarowane/oliwione to zwiększa się poziom hałasu podczas niszczenia dokumentów;	wykonaj wtedy konserwację urządzenia opisaną w instrukcji;
zacięty papier;	włożono zbyt dużo arkuszy papieru jednorazowo; - więcej niż 8 arkuszy 70g/m ² papieru - papier nie był włożony prawidłowo do szczeliny niszczarki	włączyć przycisk „R” i spróbować samodzielnie usunąć zaklinowany papier, następnie włączyć „I” aby spróbować raz jeszcze zniszczyć dokumenty. .Jeśli nastąpiło poważne zacięcie papieru zwrócić się do sprzedawcy.